

## クイックガイド (保証書付き)


### DTN-7700

このクイックガイドには基本操作のみ記載されております。詳しい取扱方法は「取扱説明書」をご覧ください。

#### 注意

車の運転中にナビゲーションの操作や注視はしないでください。交通事故の原因となることがあります。

本機はバッテリー未搭載の為、電源アダプターを外してのご使用は出来ません!

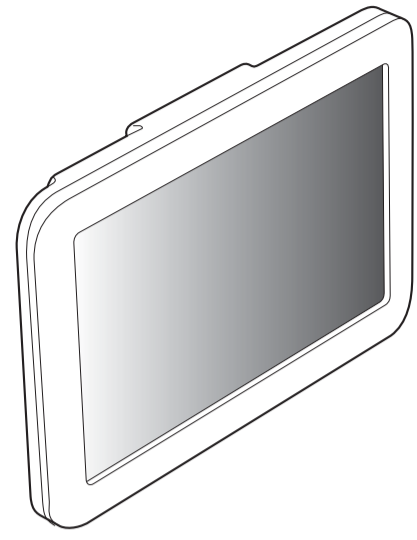


## 1 取り付け方法


取扱説明書 (P4~P6)

1 吸盤ベースを取り付けられる平らな場所を選び、その場所のホコリや油などをきれいに取り除く


2 吸盤ベースの底に付いているテープを剥がし固定する

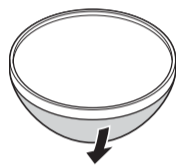

3 吸盤ベースの上に、吸盤付きステーを置く

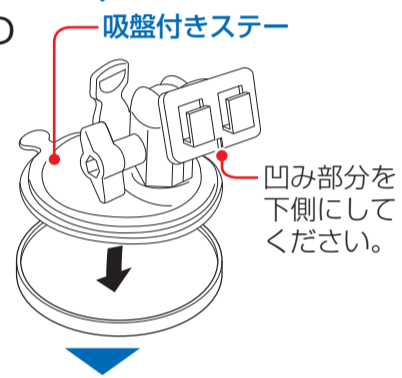

4 吸盤付きステーの吸盤部を押さえるようにして、ロックレバーを下押しする

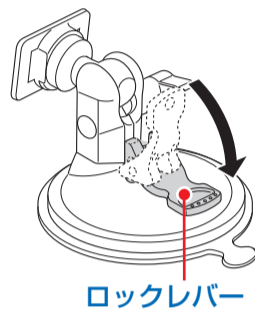

#### 警告

付属のシガー電源アダプターは、必ずDC 12V車で使用してください。他の電源で使用すると火災や故障の原因になります。本機はDC 12V車以外には使用できません。

シガーライターソケットのタコ足配線はしないでください。火災や加熱によるやけどの原因となります。


## 2 ナビゲーションの起動 (続き)

取扱説明書 (P18)

1 タッチスクリーンに表示が出ることを確認する



● ルート案内中にナビゲーションを終了したとき、次回起動時にはこのメッセージが表示されます。設定するときは[はい]をタッチします。

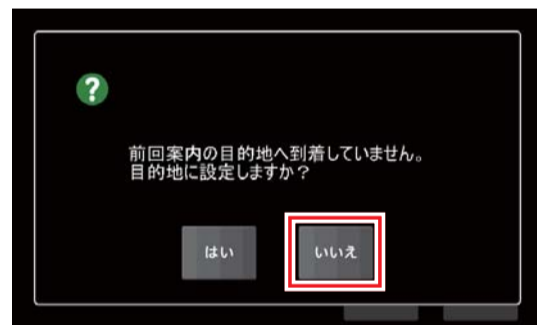

● ナビゲーション画面が表示されます。


## 1 取り付け方法 (続き)

取扱説明書 (P4~P6)

#### 警告


本機の電源端子とシガー電源アダプターまたは別売ACアダプターの接続はしっかりと行ってください。接続がしっかりと行われていないと不具合の原因となることがあります。

5 本機に各カードやアンテナを取り付ける

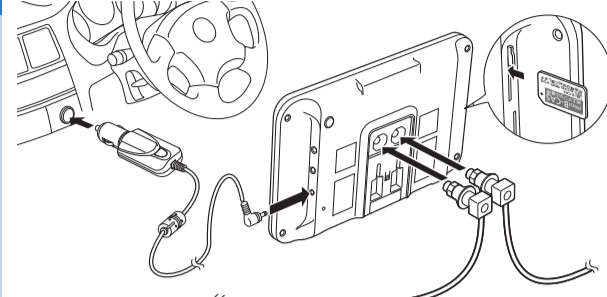

- シガー電源アダプターの取り付け方法については、「電源の入れ方・切り方」(→P8)をご覧ください。
- 付属アンテナの取り付け方法については、「設置型アンテナの取り付け」(→P139) または「フィルムアンテナの取り付け」(→P141) をご覧ください。
- miniB-CASカードの取り付け方法については、「miniB-CASカードの取り付け」(→P148) をご覧ください。

6 本機のステー取付部の溝に合わせて吸盤付きステーを取り付ける

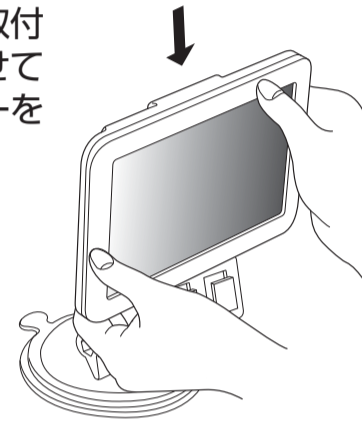

7 取り付けた各部位がしっかりと固定されているか確認する

#### メモ


詳しい取り付け方法は取扱説明書の(→P4~P6)「取付キットの使い方」をご覧ください。また、取り外し方法につきましては取扱説明書の(→P7)「吸盤付きステーからの取り外し方」をご覧ください。

## 2 ナビゲーションの起動

取扱説明書 (P18)

1 車のエンジンをかける


2 本機の電源端子と付属のシガー電源アダプターを接続する

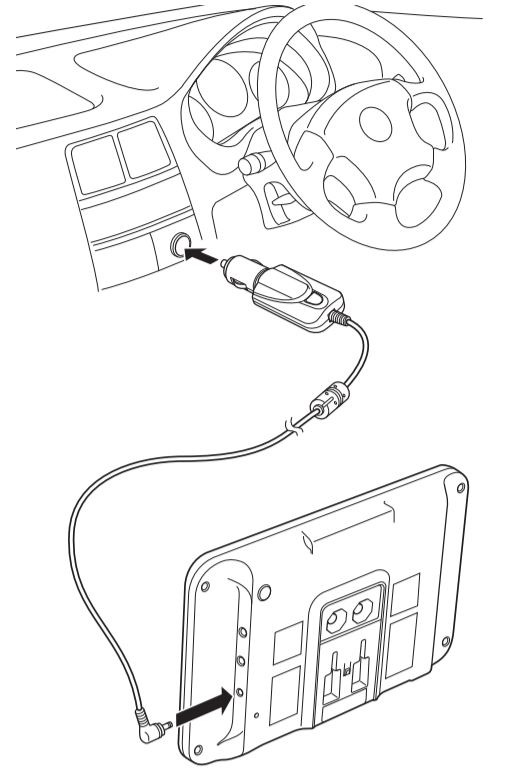

3 付属のシガー電源アダプターを、車のシガーライターソケットに挿入する

#### 正常に本機の電源を切るには

4 本機後面の電源スイッチを長押しして電源を切る

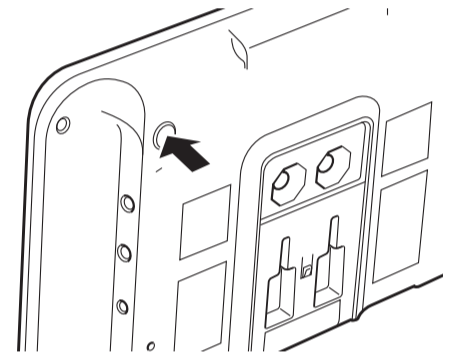

- 正常終了させるためにも、電源を切る場合は電源スイッチを長押しして電源を切ってください。本機の電源につきましては、「本機の電源について」(→Pxiv) をご覧ください。

## 3 衛星からの受信状況を確認する

取扱説明書 (P20~22, P113~P115)


#### GPS衛星を受信させるコツ

#### 注意


屋内ではGPS衛星を受信する事が出来ません。

初めてお使いになるときや長期間お使いになっていないときは、GPS衛星を測位に時間がかかる場合があります。このような時は、上空の見晴らしの良い場所でGPS受信をおこなってください。

上空の見晴らしの良い場所でGPSを受信する

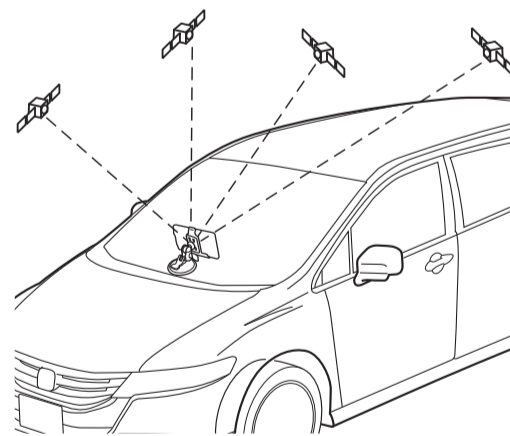

- 見晴らしのよさそうな場所でも実際には近隣のビルや植木等が遮蔽物となって、GPS衛星からの信号を受けることが難しくなる場合があります。

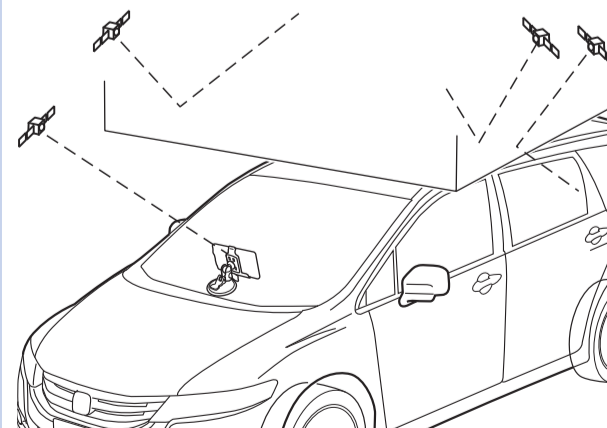

GPS衛星の測位状況はナビゲーション地図画面の「GPS信号測位表示」で確認できます。



#### 注意

通常は電源を入れてから、数分でGPS衛星の測位を行い現在地を表示します。しかし、初めてお使いになる時や、長時間ご使用にならなかったときはGPS衛星の測位を行い現在地を表示するまでに、10~20分程度かかることがあります。現在地が表示されるまで移動しないでください。

#### GPS信号の受信状態の表記

種類	内容
(3本)	衛星受信数・信頼度とも高い状態
(2本)	衛星受信数は多いが信頼度が低い場合
(1本)	衛星受信数・信頼度とも低い場合
(圏外)	衛星を受信できない場合

トライウイン・サポートセンター

TEL: (0570)-030-100

E-mail: support@trywin.co.jp

受付時間: 月曜日~金曜日  
(祝日および当社の休日を除く)  
10:00 ~ 18:00

## 4 自宅を登録する

取扱説明書 (P94～P95)

自宅を登録しておく、自宅までのルート設定などの操作が簡単になります。

### 1 自宅の場所を検索する

### 2 [MENU] をタッチし、[地点登録] をタッチする



### 3 [自宅] をタッチする



- 登録確認画面が表示されます。

### 4 [はい] をタッチする

### 5 [OK] をタッチする

#### メモ

地図画面からの登録方法もあります。詳しくは『取扱説明書 (→P94～P95)』を参照してください。

## 5 地点を登録する

取扱説明書 (P94～P95)

よく行く場所を登録しておく、ルート設定などの操作が簡単になります。

### 1 登録したい場所を検索する

### 2 [MENU] をタッチし、[地点登録] をタッチする



#### メモ


自宅を未登録の場合は、[自宅] アイコンと [地点登録] アイコンが表示されます。[地点登録] を選択してください。

### 3 キーボードで地点名称を編集する



- 登録名称を入力したら [決定] をタッチします。

### 4 [はい] をタッチする

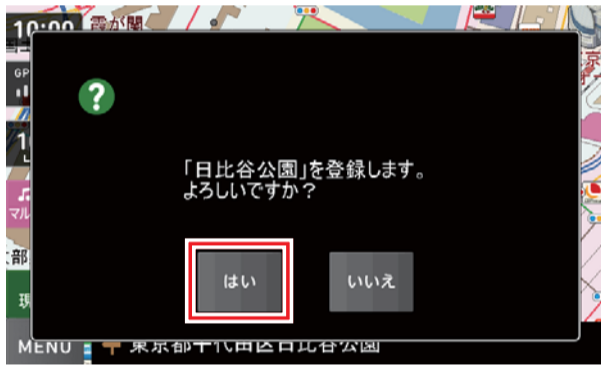


### 5 [OK] をタッチする

## 8 テレビの操作の仕方


取扱説明書 (P122～P124)

テレビのどこかをタッチするとテレビ操作メニューが表示されます。

### テレビ操作メニュー 1

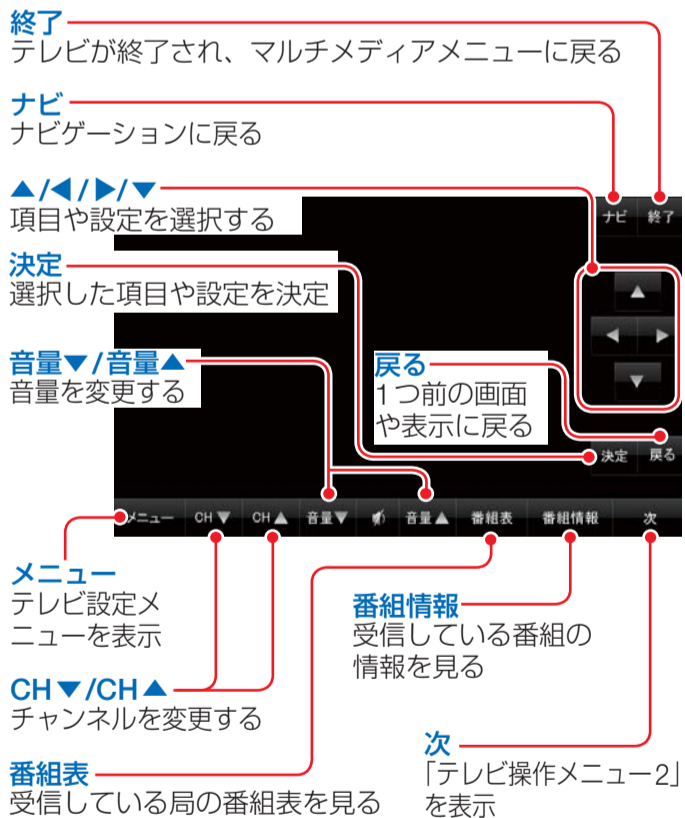

### テレビ操作メニュー 2

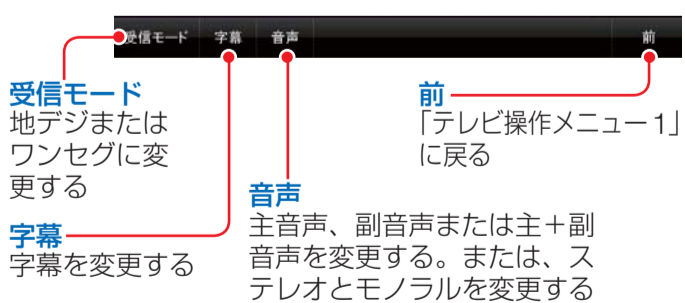

### テレビ設定メニュー

テレビ操作メニュー 1 の [メニュー] にタッチすると、テレビ設定メニュー画面が表示されます。



## 9 テレビの設定

取扱説明書 (P125～P127)

テレビを視聴する前に、お使いになる地域に合わせて、チャンネルを設定する必要があります。

### 1 [マルチメディア] の [テレビ] をタッチし、[確認] をタッチする

### 2 移動先を設定する

- [◀] / [▶] をタッチして「ホーム」または「おでかけ」を選択し、[決定] をタッチします。



ホーム： お住まいの地域を指定する。  
おでかけ： あらかじめお出かけ先の地域の設定を指定する。

- 都道府県地域の一覧が表示されます。

### 3 テレビを見る地域を設定する

- [▲] / [▼] をタッチしてお住まいの「都道府県」を選択し、[決定] をタッチします。



- 受信できる放送局のチャンネルスキャンが始まります。

## 6 住所で検索する

取扱説明書 (P55～P57)

住所で場所を探します。番地または号まで入力して探すことができます。

### 1 [MENU] → [メインメニュー] をタッチする

### 2 [検索] → [住所] をタッチする



### 3 「都道府県」をタッチする



### 4 「市区町村」→「丁目」をタッチする

### 5 数字とハイフンをタッチして、「番地」と「号」を入力する



- ※「番地」と「号」を入力しなくても検索を行うことができます。

### 6 [ここへ行く] をタッチする

- 入力した住所を中心にルートが表示されます。

### 7 [目的地] をタッチする

#### メモ

[経由地] を設定する場合は、『取扱説明書 (→P94)』を参照してください。

### 8 [案内開始] をタッチする

## 7 電話番号で検索する

取扱説明書 (P58～P59)


探す場所の電話番号を入力して探すことができます。

### 1 [MENU] → [メインメニュー] をタッチする

### 2 [検索] → [電話番号] をタッチする



### 3 「数字」をタッチして電話番号を入力し、[検索] をタッチする

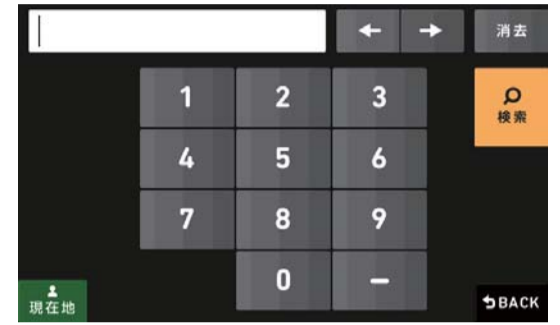

- [削除]：入力した数字を一文字削除します。  
※「- (ハイフン)」は入力しなくても検索できます。

#### メモ

ヒットした施設がリストで表示されます。  
※施設の電話番号がヒットせず市内局番がヒットしたときは「市内局番代表」が表示されます

### 4 リストから目的の項目をタッチし、[ここへ行く] をタッチする

### 5 [目的地] をタッチする

#### メモ

[経由地] を設定する場合は、『取扱説明書 (→P94)』を参照してください。

### 6 [案内開始] をタッチする

#### メモ


電話番号検索は法人電話帳などから検索されます。  
※本製品は個人宅の電話番号検索はおこなえません。  
市内局番と市外局番は必ず入力してください。

## 10 リセットをする

取扱説明書 (P171)

リセットは、本機が正しく動作しない場合やフリーズした場合におこないます。

- 1 本機後面のリセットスイッチを先が固く・細いもので軽く押す  
● リセットスイッチが押されると電源が切れます。再度電源ボタンを長押しして電源を入れてください。

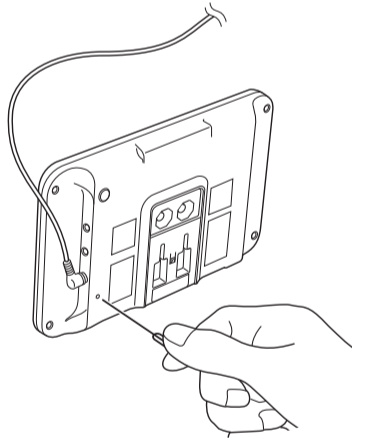

#### メモ

本機をリセットしても問題が解決されない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。